Einbauanleitung Heckspoiler klein Capri II 1976
Installation instructions for small rear spoiler, Capri II 1976

EINBAUANLEITUNG

Nr. 15 - 76

Heckspoiler 9053 195 Capri II

1. Innenverkleidung der Rückwandklappe demontieren
2. Kofferdeckelbreite ausmessen und eine Mittellinie auf die Rückwandklappe zeichnen
3. Von der Mittellinie aus Maß "A" und "B" auf die Klappe aufzeichnen
4. Anschließend an den entsprechenden Linien von der Unterkante des Kofferdeckels mittels Bandmaß Maß "C" auf den Deckel übertragen.

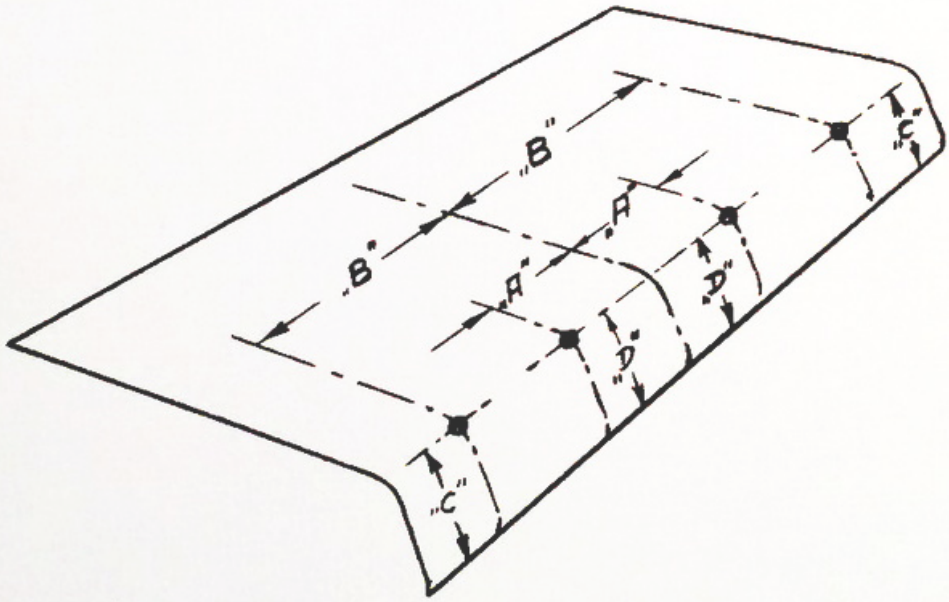

Maß "A": 160 mm "B": 460 mm "C": 195 mm "D": 205 mm